

EVEREST

FAN11

Ev Tipi Vantilatör

*USER MANUAL/WARRANTY CERTIFICATE
KULLANIM KILAVUZU/GARANTİ BELGESİ*



İMP. İTHALATÇI: Rampage Teknoloji A.Ş.
MAN./ ÜRETİCİ: Shenzhen Suntek Technology Co.,Ltd
www.rampage.com.tr/www.segment.com.tr

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

Elektrikli cihazlar kullanırken, yangın, elektrik çarpması ve/veya yaralanma riskini azaltmak için aşağıdaki temel güvenlik önlemleri her zaman uygulanmalıdır:

GÜVENLİK İÇİN

Uyarı: Elektrik çarpması riskini önlemek için, ürünü monte etmeden, sökmeden, taşımadan, bakım yapmadan veya temizlemeden önce her zaman fişini prizden çektiğinizden emin olun.

Uyarı: Yaralanma ve/veya hasarı önlemek için, motoru, plastik fan kanatlarını ve diğer fan parçalarını montaj veya sökme sırasında dikkatlice taşıyın.

• Bu ürün, odaların soğutulması için genel ev kullanımı için tasarlanmıştır ve pencere kullanımı için uygun değildir.

• Ürünü başka bir amaç için kullanmayın.

• Ürünü çocuklar ve evcil hayvanlardan uzak tutun. Bu ürün çocuklar için tasarlanmamıştır.

• Ürün kullanımdayken özellikle çocuklar varken ürünü başıboş bırakmayın.

• Ürün kullanılmadığında her zaman fişini prizden çekin.

• Ürünü, devrilmesini önlemek için her zaman düz, yatay, sabit ve stabil bir yüzeyde kullanın.

• Ürünü asmayın veya duvara monte etmeyin.

• Ürünü açık bir pencereye yerleştirmeyin veya yakınında bulundurmeyin.

Yağmur, kar ve diğer hava koşulları elektrik tehlikesine neden olabilir.

• Güç kablosunu ve ürünü ısıtılmış yüzeylerden uzak tutun.

• Ürünü temizlerken her zaman fişini prizden çekin.

• Ürünü prize takarken veya prizden çekerken ellerinizin ıslak olmamasına dikkat edin.

• Asla parmaklarınızı veya başka bir nesneyi fan ızgaralarına sokmayın.

• Asla ürüne herhangi bir nesne düşürmeyin veya sokmayın.

• Motor muhafazasının herhangi bir parçasını açmaya çalışmayın, çünkü elektrik çarpması riski olabilir.

• Fan ızgaraları yerinde olmadan ürünü çalıştırmayın; ciddi kişisel yaralanmalar meydana gelebilir.


• Ürünü standart bir prize takın.

• Güç kablosunun, takılı olduğu yerden (örneğin, bir masa veya tezgahın kenarından) sarkmasına izin vermeyin, çünkü takılabilir veya çekilebilir.

- Güç kablosu kesik, hasar görmüş veya telleri görünür durumdaysa ürünü **çalıştırmayın**.
- Motor muhafazasını, güç kablosunu veya fişi suya veya diğer sıvılara batırmayın veya maruz bırakmayın.
- Fişi prizden çekin (güç kablosunu çekmeyin).
- Güç kablosunun, ürüne bağlandığı noktada gerilmesine izin vermeyin, çünkü güç kablosu aşındırılabilir ve kopabilir.
- Ürünü, güç kablosu veya fişi hasar görmüşse, arızalıysa, düşürülmüşse veya zarar görmüşse **çalıştırmayın**. Bu ürün, kullanıcı tarafından servis edilemez parçalara sahip olup, onarım işlemleri yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır.
- Bu ürün yalnızca iç mekan, ticari olmayan, endüstriyel olmayan ev kullanımı içindir. Dış mekanlarda kullanılmamalıdır.
- Bu cihaz, sınırlı fiziksel, duyuşal veya zihinsel yeteneklere sahip kişiler (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır, ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından kullanım talimatı verilmişse kullanılabilir.
- Çocukların, cihazla oynamadıklarından emin olmak için denetlenmesi gerekmektedir.

GENEL BAKIŞ FAN

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Ön Izgara | 13. Arka Kontrol Paneli |
| 2. Pervane Kilit Somunu | 14. Sabitleme Vidası |
| 3. Pervane | 15. Üst Tutucu |
| 4. Izgara Kilit Somunu | 16. Tutucu Kilit Somunu |
| 5. Arka Izgara | 17. Sabitleme Plakası L Vidası |
| 6. Motor | 18. Hız Düğmesi |
| 7. Ön Motor Kapağı | 19. Ön Kontrol Paneli |
| 8. Motor Kapağı | 20. Alt Tutucu |
| 9. Dönme Düğmesi | 21. Tabana |
| 10. Sabitleme Somunu | 22. Zamanlayıcı |
| 11. Sabitleme Vidası | |
| 12. Motor Tutucu | |

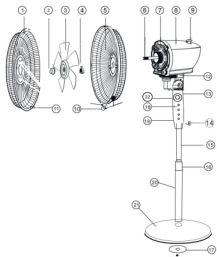

FANIN MONTAJI

1. Tüm cihaz parçalarını ambalajından çıkarın ve tüm ambalaj malzemelerini ve iç yerleştirmeleri kaldırın.
2. Alt tutucuyu (20) alın, alt yuvarlak tabana (21) yerleştirin ve taban sabitleme vidası (17) ile sabitleyin. Ardından, dış tüpü tabana ve sabitleme plakalarına, sağlanan kilit vidalarını kullanarak yerleştirin.
3. Ana gövdeyi alın, üst tutucuya (15) yerleştirin ve sabitleme vidası (14) ile sabitleyin.
4. Arka ızgarayı (5) alın, motorun (6) üzerine yerleştirin ve ızgara kilit somunu (4) ile sabitleyin.
5. Pervaneyi (3) alın, motorun (6) içine yerleştirin ve pervane kilit somunu (2) ile sabitleyin.
6. Ön ızgarayı (1) alın, arka ızgarayla (5) hizalayın ve sabitleme vidası (11) ve sabitleme somunu (10) ile sabitleyin.

HIZ FONKSİYONU

Seçilebilecek 3 hız seviyesi bulunmaktadır:

- 1 - Düşük hız
- 2 - Orta hız
- 3 - Yüksek hız

AÇMA/KAPAMA - Fanın çalışmasını durduran güç düğmesidir.

Zamanlayıcı: 1 saat

SALINIM

Salınım düğmesini kaldırın, fan akışı tek bir açıda olur

Salınım düğmesini aşağı bastırın, fan akışı soldan sağa olur.

Ayrıca fan akış açısını ayarlayarak fanı yukarı ve aşağı doğru seçebilirsiniz

Not: Fanın yüksekliği, tutucu kilitleme somununu (16) vidalayararak ayarlanabilir.

TEMİZLİK VE BAKIM

Cihazı temizlemeden önce her zaman elektrik fişini prizden çekin.

- Cihazı, elektrik kablosunu ve elektrik fişini temizlerken suya veya diğer sıvılara batırmayın. Bunları kuru bir bezle temizleyin.
- Çok kirliyse, cihazın dış kısmı nemli bir bezle dikkatlice silinebilir ve ardından dikkatlice kurulabilir. Cihazın içine nem girmediğinden emin olun.
- Cihazı temizlemek için sert temizleyiciler, çelik fırçalar, ovma tozu veya diğer sert nesnelere kullanmayın, çünkü bunlar yüzeylerde çiziklere neden olabilir.
- Cihazı düzenli olarak temizleyin.

- Muhafazaya zarar verebileceğinden asla çözücü, benzen veya yağ bazlı temizleyiciler kullanmayın.
- Cihazın düzgün çalıştığından emin olmak için cihazdaki görünür vida bağlantılarını düzenli olarak tekrar sıkın.

İMHA ETMEK



Kullanılmış elektrikli ev aletleri

1. Elektrikli aletinizi artık kullanmak istemiyorsanız, kullanılmış elektrikli aletler için bir geri dönüşüm deposuna ücretsiz olarak iade edin.
2. Kullanılmış elektrikli cihazlar ev çöpüne ait değildir (sembolüne bakın).

Diğer imha talimatları

1. Elektrikli cihazı daha sonraki yeniden kullanımı veya geri dönüşümü olumsuz yönde etkilenmeyecek bir durumda iade edin. Piller önceden çıkarılmalı ve sıvı içeren parçaların imha edilmesi önlenmelidir.
2. Elektrikli cihazlar zararlı maddeler içerebilir. Cihaz daha sonra geri dönüştürüldüğünde, cihazın uygunsuz kullanımı veya hasar görmesi sağlık sorunlarına veya su veya toprak kirliliğine yol açabilir.

No.	Fan Özellikleri	Model _ FAN11
	16 inç Kademeli Vantilatör	
1	3 Hız Kademeli Ayarı	Düşük, Orta, Yüksek
2	Otomatik Salınım Fonksiyonu	70 derecelik yumuşak sol ve sağ dönüş
3	Baş, elle Yukarı/Aşağı ayarlanabilir	
4	Zamanlayıcı	1 saat
5	Düşük Gürültü	Rahatlatıcı ve Serinletici Esinti
6	Yükseklik	130cm
7	İzgara	çizgi ızgara
8	Gövde malzemesi	PP
9	Taban	Yuvarlak ve sağlam
10	Fan Bıçakları	5 adet
11	Güç kablosu uzunluğu	1.5M
12	Güç	45W
13	Gerilim:	220~240V/50Hz

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, in order to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury, these basic safety precautions should always be followed:

FOR YOUR SAFETY

WARNING: TO AVOID THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, ALWAYS MAKE SURE THE PRODUCT IS UNPLUGGED FROM THE ELECTRICAL OUTLET BEFORE ASSEMBLING, DISASSEMBLING, RELOCATING, SERVICING OR CLEANING IT.

WARNING: To avoid injury and/or damage, handle the motor, plastic fan blades and other fan parts carefully during installation or removal.


- This product is intended for general domestic use in cooling rooms and is not intended for use in windows.
- Do not use the product for any other purpose.
- Keep the product out of the reach of children and pets. This product is not intended for use by children.
- Do not leave the product unattended while it is in use, especially when children are present.
- Always unplug the product from the electrical outlet when it is not in use.
- Always operate the product on a flat, level, steady, and stable surface to avoid it overturning.
- Do not hang or wall-mount the product.
- Do not place the product in or near an open window. Rain, snow, and other weather elements may create an electrical hazard.
- Keep the power cord and product away from heated surfaces.
- Always unplug the product from the electrical outlet when cleaning it.
- Do not plug/unplug the product into/from the electrical outlet with a wet hand.
- Never insert fingers or any other object through the fan guards.
- Never drop or insert objects into any opening of the product
- Do not attempt to open any part of the motor housing, as a risk of electrical shock may exist.
- Never operate the product without the fan guards in place, as serious personal injury may result.
- Plug the product into a standard outlet.
- Do not allow the power cord to hang (i.e., over the edge of a table or counter)

where it may be tripped over or pulled.

- Do not operate product if the power cord is cut, damaged, or if the wires are exposed.
- Do not immerse or expose the motor housing, power cord, or plug to water or other liquids.
- Disconnect the plug (do not pull on the power cord) from the electrical outlet.
- Do not put any stress on the power cord where it connects to the product, as the power cord could fray and break.
- Do not operate the product if it has a damaged power cord or plug, malfunctions, is dropped, or damaged. This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to examine or repair this product yourself. Qualified service personnel should perform any servicing.
- This product is intended for indoor, non-commercial, non-industrial, household use only. Do not use outdoors.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

OVERVIEW THE FAN

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Front Grill | 13. Back Control Panel |
| 2. Blade Lock Nut | 14. Fixed Screw |
| 3. Blade | 15. Up Holder |
| 4. Grill Lock Nut | 16. Holder Lock Nut |
| 5. Back Grill | 17. Steady Plate L Screw |
| 6. Motor | 18. Speed Button |
| 7. Front Motor Cover | 19. Front Control Panel |
| 8. Motor Cover | 20. Down Holder |
| 9. Oscillation Button | 21. Base |
| 10. Fixed Nut | 22. Timer |
| 11. Fixed Screw | |
| 12. Motor Holder | |

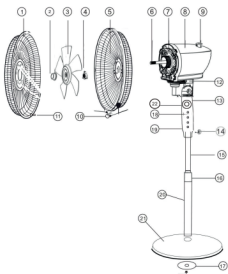

ASSEMBLING THE FAN

1. Take all of the appliance parts out of the packaging and remove all packaging materials and inserts.
2. Take the up down holder (20), put it into the down round base (21), and fixed by base fixed screw (17). After that, insert the outer tube into the base and steady plate by using the locking screw provided.
3. Take the main body, put it into the up holder (15), and fixed by fixed screw (14)
4. Take the back grill (5), put it on the motor (6), and fixed by grill lock nut (4)
5. Take the blade (3), put it into the motor (6), and fixed by blade lock nut (2)
6. Take the front grill (1), put it to match the back grill (5). And fixed by fixed screw (11) and fixed nut (10)

SPEED FUNCTION

There's 3 speed to select.

1 - Low speed

2 - Mid speed

3 - High speed

ON/OFF- It's the power offer button to stop the fan working

Timer: 1h

OSCILLATION

Lift up the oscillation button, the fan flow in one angle at all

Press down the oscillation button, the fan flow from left to right.

It can also select the fan from up and down, by adjust the fan flow angle

Noted: The height of the fan can be adjust, by screw off the holder lock nut (16).

CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning the appliance always disconnect the power plug from the receptacle.

- The appliance, the power cord and the power plug should not be immersed in water or other liquids when you are cleaning them. Clean them with a dry cloth.
- If it is very dirty, the outside of the appliance can be wiped carefully with a moist cloth and then dried carefully. Make sure that no moisture penetrates into the interior of the appliance.

- Do not use any harsh cleaners, steel brushes, scouring powder or other hard objects to clean the appliance as these can cause scratches on the surfaces.
- Clean the appliance regularly.
- Never use solvents, benzene or oil-based cleaners as these can damage the housing.
- Re-tighten visible screw connections on the appliance regularly in order to ensure that the device is functioning properly.

DISPOSAL



Used electric household devices

1. If you do not want to use your electrical appliance any longer, return it free of charge to a recycling depot for used electric appliances.
2. Used electric devices do not belong in the household garbage (see symbol).

Further disposal instructions

1. Return the electrical appliance in such a condition that its later re use or recycling is not adversely affected. Batteries must be removed in advance and the destruction of parts which contain fluids must be avoided.
2. Electrical appliances can contain harmful substances. Improper handling or damage to the appliance can lead to health problems or water or ground contamination, when the appliance is recycled later.

No.	Fan Features	Factory Model _ FAN11
	16 inch Pedestal Fan	
1	3 Speed Settings	Low, Medium, High
2	Auto Oscillation Function	Smooth Left&Right Rotation with 70 degree
3	Head Manually Up/Down adjustable	
4	Timer	1 hours
5	Low Noise	Relaxing and Cooling Breeze
6	Heigh	130cm
7	Grill	line grill
8	Body material	PP
9	Base	Round and stable
10	Fan Blades	5 pcs
11	Power cord length	1.5M
12	Power	45W
13	Voltage:	220~240V/50Hz

Kullanıcının Dikkatine

- 1-) Ürünün garanti süresi içerisinde orijinal ambalajı ve satın alışı faturasının kesinlikle bulundurulması gerekmektedir.
- 2-) Ürün üzerindeki etiketleri ve S/N ibareli barkodu kaybetmeyiniz, yırtmayınız, çıkarmayınız, karalamayınız. Seri Numarası okunmayan ürünler GARANTİ DIŐI' dır.
- 3-)Ürünü düşürmeyiniz, çarpmayınız, su ile temas ettirmeyiniz; üzerine ağır cisimler yerleřtirmeyiniz; uzak tutunuz; nem,toz, vb. ortamlardan koruyunuz. Fiziksel hasarlı ürünler ile cihazın çalıştığı ortamın tozlu, nemli ve sıcak olması nedeniyle oluşan arızalar GARANTİ DIŐI sayılmaktadır.
- 4-)Bu garanti belgesi sadece üzerinde yazan ürün modeli için geçerlidir.
- 5-)Voltaj deęişimlerinden, elektrik tesisatından veya topraklamadan kaynaklanan arızalar GARANTİ DIŐI' dır.
- 6-)Yetkili servis elemanlarından başka kiři ya da kurumlarca ürüne yapılacak fiziksel müdahale ürünün garantisini sonlandırır.
- 7-)Ürünle ilgili bir sorun olduğunda satın aldığınız bayii aracılığıyla teknik servisimize gönderebilirsiniz.
- 8-)Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcıınıza onaylattırınız

Hasar Teknik Desteęi

Garanti kapsamındaki ürünün yetkili servisin dıŐındaki herhangi bir teknik servis yerinde ya da kendiniz tarafından ürüne yapılacak fiziksel müdahale ürünün garantisini sonlandırır.

AŐaęıdaki şartlardan biri veya hepsi olması durumunda yetkili teknik servisimizden hizmet alınız. Ama öncesinde ürünü güç kablolarından ve baęlantı kablolarından çıkarınız.

1. Sıvı dökülüp yada içine obje kaçtığında ,
2. Suya maruz kaldığında ,
3. Çalıştırma talimatları uygulandığı halde çalışmadığında yada performansında beklenmedik bir deęişiklik görüldüğünde,
4. Ürünün düşürülmüş yada zarar görmüş olduğu durumda

Kullanım Hatalarına İliŐkin Örnekler

1. Ürünün kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kullanılmamasından

kaynaklanan hatalar.

2. Ürün sıcak ve aşırı nemli ortamlarda çalıştırıldığı zaman kısa devre yapabilir.
3. Ürün kutusu içinde üretici firma tarafından verilen bağlantı kabloları dışında ek bağlantı kabloları kullanmak.
4. Kullanıcı yada yetkili olmayan servisler tarafından yapılan müdahaleler veya parça eklenip yada çıkarılması.
5. Cihazlara dışarıdan yapılan fiziksel darbeler ve kırılma gibi hasarlar.
6. Cihazın seri numarasının tahrip edilmesi yada sökülmesi.
7. Orijinal yedek parça yada sarf malzemesi kullanılmamasından meydana gelen arızalar.
8. Yangın , yıldırım , sel , su basması , deprem gibi doğal afetlerden oluşan hasarlarda.

Periyodik bakım gerektiren durumlar

Ürün kullanım kılavuzunda belirtilen durumlara dikkat edildiği müddetçe bakım gerektirmemektedir. Ürün ancak normal dışı bir çalışma gösterdiğinde veya hiç çalışmadığında yetkili servisler tarafından yapılacaktır.

Bakım, onarım ve kullanmada uyulması gereken kurallar

1. Tozlu ortamlarda tozlanmasını engelleyecek örtü kullanınız
2. Alt tarafta bulunan vidaları sökmeyiniz
3. Tuşlara sert basmayınız
4. Üzerine sıvı türü nevi ürünleri dökmeyiniz
5. Üzerine ağır malzeme bırakmayınız

Taşıma sırasında dikkat edilecek hususlar

Cihazı dikkatlice kutusundan çıkarın ve tüm aksesuarları kaybolmamaları için kutunun içinde muhafaza edin.Cihazı nakliye hasarı olasılığına karşı kontrol edin.Eğer cihazınız hasarlıysa ve çalışmıyorsa derhal satın aldığınız yeri bilgilendirin.Eğer cihaz doğrudan size gönderildiyse , gecikmeden Gönderen firmaya bilgi verin. Yalnızca alıcı (cihazı alan müşteri veya firma) nakliyat zarar için hak talep edebilir.

Cihazı ileride taşıma olasılığına karşı orijinal kutuyu ve paket materyallerini saklayın.

1. Ateş ve darbelerden koruyunuz, ıslak ve rutubete maruz bırakmayınız.

2. Yüksek dereceli sıcaklıklardan uzak tutunuz
3. Ürün kutusunun orijinal kutusu içerisinde yada koruyucu köpük maddelerle taşınmalıdır.

Güvenlik Talimatları

Talimatları oku: Ürün çalıştırılmadan önce tüm güvenlik uyarıları ve kullanım talimatları okunmalıdır.

Temizleme: Temizlemeden önce ürünün PC bağlantısından çıkartılmalıdır.Sıvı temizleme malzemeleri kullanmayınız.Temizlik için nemli bez kullanınız.

Yerleştirme: Başka bir objenin üstüne yada sabit olmayan bir masanın üstüne ürünleri koymayınız.Ürün düşebilir,zarar görebilir.

Sıvı ve nem: Ürünü suya yakın yerlerde kullanmayınız.

Isı: Direk güneş ışığında maruz bırakmayınız

Objeye ve sıvı girişi: Ürün içine obje sokmayınız.Ürün üzerine sıvı dökmeyiniz.

Hizmet: Ürünün kapaklarını açarak tamir etmeye çalışmayınız.Yetkili servisin müdahalesini bekleyiniz.

Parçaların değiştirilmesi: Parçaların değiştirilmesi yetkili servisler tarafından yapılır.Tarafınızca yapacağınız değiştirilmiş parçalar ürüne hasar verebilir.

Not:Kullanım ömrü 7 yıldır.

ÜRETİCİ:

Shenzhen Suntek Technology Co.,Ltd

ADRES: Flat/Rm 170117/F , Henan Building. NO. 90, Jafee Road,Wanchai, China

İthalatçı Firma/ Yetkili servis istasyonu/Yetkili Temsilci Firma

Rampage Teknoloji A.Ş.

Firmanın Adresi: Deliklikaya Mah. Fersah Cad. No:136 Arnavutköy/İstanbul/ Turkey

Tel: . 444 7 899

E-mail: info@rampage.com.tr

Web: www.rampage.com.tr
www.segment.com.tr

Menşei: Made in P.R.C(Çinde Üretilmiştir.)



GARANTİ BELGESİ

WARRANTY CARD

İKİ YIL SÜREYLE FİRMA GARANTİSİNDEDİR.

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA

Rampage Teknoloji A.Ş.

Firmanın Adresi: Deliklikaya Mah. Fersah Cad. No:136 Arnavutköy/İstanbul/
Turkey

Manufacturer/Üretici Firma: Shenzhen Suntek Technology Co.,Ltd

Address: Flat/rm 170117/f, Henan Building. No. 90 Jafee Road, wanchai, China

Tel: . 444 7 899

E-mail: destek@segment.com.tr

Web: www.rampage.com.tr

www.segment.com.tr

İmza ve Kaşesi :

RAMPAGE
RAMPAGE TEKNOLOJİ A.Ş
Deliklikaya Mahallesi Fersah Caddesi No:136
Arnavutköy/İSTANBUL
V.D. : Büyükdere Mah. No: 7580621189

MALIN

CİNSİ : **Ev Tipi Ventilator**

MARKASI : **EVEREST**

MODELİ : **FAN11**

BANDROL ve SERİ NO :

TESLİM TARİHİ ve YERİ :

AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 İş Günü

GARANTİ : 2 Yıl

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :

ADRESİ :

TEL-FAKS :

FATURA TARİHİ ve NO :

TARİH-İMZA-KAŞE :

GARANTİ ŞARTLARI

1)Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve ...2.....yıldır.

2)Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

- b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
- Haklarından birini kullanabilir.

4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilden sorumludur.

5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilden sorumludur.

6)Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7)Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8)Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9)Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.



EC DECLARATION OF CONFORMITY /UYGUNLUK BEYANI

SHENZHEN SUNTEK TECHNOLOGY CO.,LTD

ADD: Flat/Rm 170117/F, Henan Building. NO. 90, Jafee Road, Wanchai, China

TEL: 852-3115-8800EXT.28827 FAX: 852-3115-8801

We/ Biz

Shenzhen Suntek Technology Co.,Ltd

ADRES: Flat/Rm 170117/F, Henan Building. NO. 90, Jafee Road, Wanchai, China

CİNSİ : Ev Tipi Ventilator

MARKASI : EVEREST

MODELİ : FAN11

The above-mentioned products produced by us under our own responsibility
Bizim tarafımızdan üretilen yukarıda belirtilen ürünler kendi sorumluluğumuzdadır;

Shenzhen Suntek Technology Co.,Ltd

ADRES: Flat/Rm 170117/F, Henan Building. NO. 90, Jafee Road, Wanchai, China

Bu uygunluk beyanı aşağıdaki harmonize edilmiş standartlara uygunluğuna dayanmaktadır

The above mentioned product have been tested by us with listed standards and found in compliance with the following European Directives./ Radio Equipment Directive 2014/53/EU,

Test Standards

IEC 60335-2-80:2015

IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 +A1:2019+A2:2019+A14:2019

EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009

EN 62233:2008

Year of the CE marking/ CE işaretinin yapıldığı yıl: 2015 In accordance with the following EU directives

Aşağıdaki AB direktifleri uyarınca: Radio Equipment Directive 2014/53/EU,

Date : 2019

Signed by the manufacturer or on behalf of the manufacturer:

Üretici tarafından veya üretici adına imza:

Shenzhen Suntek Technology Co.,Ltd

ADRES:Flat/Rm 170117/F, Henan Building.NO.90,Jafee Road, Wanchai, China

Contact person / İlgili kişi: KELLY WANG

Engineer/ Ünvan: Mühendis



CE

IMP. İTHALATÇI: Rampage Teknoloji A.Ş.
MAN./ ÜRETİCİ: Shenzhen Suntek Technology Co.,Ltd
www.rampage.com.tr/www.segment.com.tr

